

CLASS/CLASE/CLASSE
9013

TYPE/TIPO/TYPE
FRG

Important : Max. allowable pressure rating: **220 psi**.

Importante : Val. nom. máx. de presión permitida: **1 517 kPa (220 psi)**.

Important : Pression nominale max. acceptable : **220 psi (1 517 kPa)**.

▲ CAUTION / PRECAUCIÓN / ATTENTION

EXCESSIVE PRESSURE

- Do not exceed the maximum allowable pressure.
 - Check switch operation after resetting.
- Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.**

PRESIÓN EXCESIVA

- No exceda la presión máxima permitida.
 - Verifique el funcionamiento del interruptor después de restablecerlo.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo.**

PRESSION EXCESSIVE

- Ne dépassez pas la pression maximale autorisée.
 - Vérifiez le fonctionnement du pressostat après réarmement.
- Si ces directives ne sont pas respectées, cela peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.**

▲ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARDOUS VOLTAGE

- Disconnect all power before wiring or servicing float switch.
 - Install and secure the cover before restoring power.
- Failure to follow this instructions will result in death or serious injury.**


TENSIÓN PELIGROSA

- Desconecte toda la alimentación antes de cablear o reparar el interruptor de flotador.
 - Instale y fije la cubierta antes de restablecer el suministro eléctrico.
- El incumplimiento de esta precaución podrá causar la muerte o lesiones serias.**


TENSION DANGEREUSE

- Couper l'alimentation électrique avant de procéder au câblage ou à l'entretien de l'interrupteur à flotteur.
 - Installez et fixez le couvercle avant de rétablir le courant.
- Si cette précaution n'est pas respectée, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

Wiring Diagram / Diagrama de alambrado / Schéma de câblage

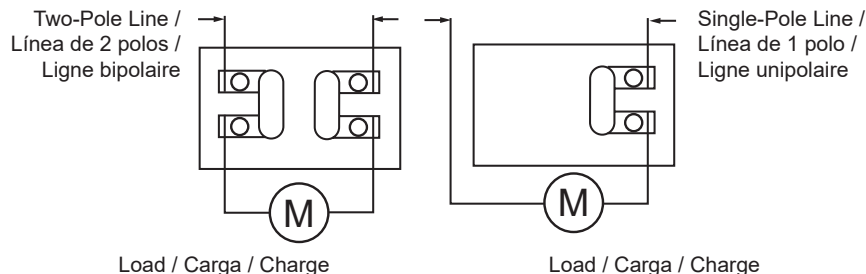

Adjustments / Ajustes / Réglages

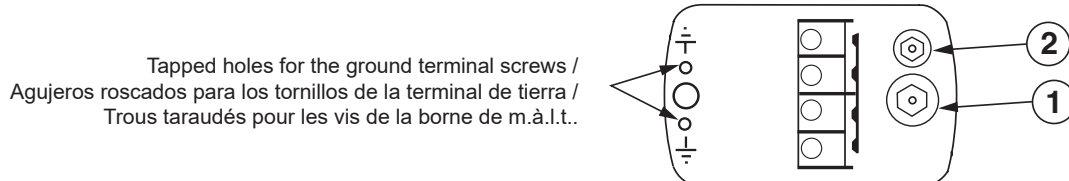

Adjust in the proper sequence:

1. Turn nut #1 to the right to raise the low operating point.
2. Turn nut #2 to the right to raise the high operating point.

Ajuste en la secuencia correcta:

1. Gire la tuerca no. 1 hacia la derecha para elevar el punto de funcionamiento bajo.
2. Gire la tuerca no. 2 hacia la derecha para elevar el punto de funcionamiento alto.

Régler dans le bon ordre :

1. Tourner l'écrou n° 1 vers la droite pour élever le point de fonctionnement bas.
2. Tourner l'écrou n° 2 vers la droite pour élever le point de fonctionnement haut.

Our products should be installed, operated and maintained only by qualified personnel. Neither TMSS France nor any of its subsidiaries or other affiliated companies shall be responsible or liable for any consequences arising out of the use of this material.

Manufacturer
TMSS France
Head Office
Tour Egho - 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie / France

Distributor
TMSS US LLC
1875 Founders Drive
Kettering - Dayton, OH45420 - USA

Telemecanique™ Sensors is a trademark of Schneider Electric Industries SAS used under license by TMSS France. Any other brands or trademarks referred to in this document are property of TMSS France or, as the case may be, of its subsidiaries or other affiliated companies. All other brands are trademarks of their respective owners.