Telemecanique Sensors

Instruction sheet

65173-013-01

PUBLICATION SPECIFICATION

MATERIAL SPECIFICATIONS

Stock: ☐ 60# ☒ 50# ☐ 40# White Offset ☐ 10pt C1S cover ☐ Other: _____

# of pages: 2 **Bindings:** None **Punch:** None **Monthly Usage:** 1000

Flat Size: 8.5 x 11" **Fold?** ☐ **Specify Folds:** See notes

Finished Size: 8.5 x 11" **Adhesive?** ☐ **Specify Adhesive:** _____

Ink: ☒ Black ☐ 4-Color process ☐ PMS color(s): _____ **Sample attached?** ☒

DOCUMENT AND GRAPHICS FILES

Location of Files: Mrlfl16\Shared\Lisa\GTP '02 (File listing attached)? ☐ ☐ Mac ☒ PC

Software: ☐ FrameMaker ☐ PageMaker ☐ Illustrator ☐ Photoshop ☒ **PDF** ☐ Other:

VENDOR

Company: (d) Blue Ridge Printing **Contact:** (d) Jackie Smith

Address: (d) 544 HAYWOOD RD ASHEVILLE, NC 28806 **Vendor Change?** ☐

Phone: (d) 828-255-0436 **Fax:** (d) 828-252-6455 **E-mail:** (d) jackies@champion-industries.com

Print Record	Qty. Ordered	Date Send	Date Rcvd	Cost	Notes:
1st Printing					
☐ Reprint ☐ Revise					
☐ Reprint ☐ Revise					
☐ Reprint ☐ Revise					
☐ Reprint ☐ Revise					

NOTES

Three folds, one vertical and two horizontal, to 4.25 x 2.75 inches. Fold such that bulletin number is visible.

ROUTING

Ordering Group: 080 (Control) — The Ordering Group is responsible for ordering and maintaining inventory on this instruction material for itself and all other using groups.

Other Using Groups: (Non-Control) _____ _____ _____ _____ _____ _____

Dist:		
	Manufacturing Engineer: Art Davis	**Prod. Info. Group:** Lisa Brewer
	Others: ME-1 ES-1 (Orig. Artwork) JoAnne Greene	**Doc. Control:** **Date:**

Rev.	Date	Revision Description (include ECN No.)	By
-	9/24/01	First Release	LB
A	6/26/02	Add note to Table 1, conduit torque (ECN 800003791)	LB

PUBLICATION TITLE

XCKT Plastic Modular Limit Switches

Class: **Series:**

Type: **Sheet of**

Date Drn.:	Date Rel.:	Drn.:	Ckd.:	Appvd.:
06/26/02	6/26/02	LB	AME	

XCKT Plastic Modular Limit Switches
Interruptores de límite modulares XCKT de plástico
Interrupteurs de position modulaires XCKT en plastique

⚠ DANGER / PELIGRO / DANGER

HAZARDOUS VOLTAGE	TENSIÓN PELIGROSA	TENSION DANGEREUSE
Turn off all power supplying this equipment before working on it.	Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.	Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler.
Electric shock will result in death or serious injury.	**Una descarga eléctrica podrá causar la muerte o lesiones serias.**	**Une électrocution entraînera la mort ou des blessures graves.**

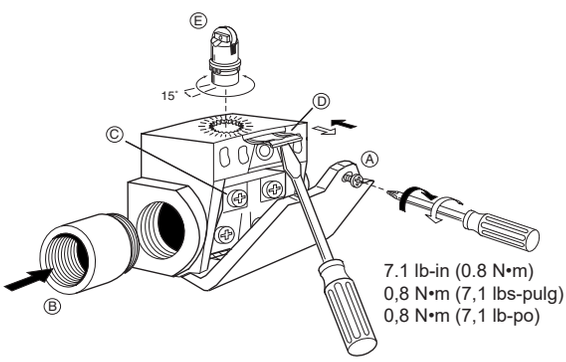


Fig. 1: Installation / Instalación / Installation

Table / Tabla / Tableau 1 : Components / Componentes / Composants

Switch Interruptor Interrupteur	Plastic body w/ contact block Cuerpo de plástico con bloque de contactos Boîtier en plastique avec bloc à contacts	Conduit Entrance Adaptor / Adaptador de entrada de tubo conduit / Adaptateur d'entrée pour conduit
XCKT	ZCT····	DE9RA1012

Consult the sensors catalog for specific information on head and lever selection, complete specifications, and component and contact block references.

Consulte el catálogo de sensores para obtener información específica sobre la selección de cabezas y palancas, las especificaciones completas, y las referencias de los componentes y los bloques de contactos.

Consulter le catalogue des détecteurs pour obtenir des informations spécifiques sur la sélection des têtes et leviers, les spécifications complètes et les références des composants et des blocs à contacts.

Max conduit torque: 71 lb-in (8 N•m)
Par de apriete máx. del tubo conduit: 8 N•m (71 lbs-pulg)
Couple max. du conduit : 8 N•m (71 lb-po)

INSTALLATION

Mounting

For switches that have snap-action, directopening contacts, to ensure that the contacts operate properly:

- When using rotary heads, allow at least 35° of overtravel.
- When using non-rotary heads, mount the switch to provide at least 0.12 in. (3 mm) of overtravel beyond the trip point.

Installing the Conduit Adaptor (Fig. 1)

The XCKT switch has a PG11 conduit entry. For applications requiring an NPT conduit entry, install the one-half inch adaptor (B) provided. The adaptor (B) can be installed into either side of the XCKT body.

Wiring (Fig. 1)

1. Open the cover (**A**).
2. Route the wiring through the conduit entry adaptor (B). **Do not** use rigid conduit.
3. Wire the switch at the terminals on the contact block (C).
4. Close and secure the cover screw (A).

INSTALACIÓN

Montaje

Para asegurar el funcionamiento correcto de los contactos de interruptores con contactos de apertura rápida y directa:

- Si utiliza cabezas giratorias, deje un sobrerrecorrido mínimo de 35°.
- Si utiliza cabezas no giratorias, proporcione una distancia mínima de 3 mm (0,12 pulg) para disparar el interruptor.

Instalación del adaptador de tubo conduit (fig. 1)

El interruptor XCKT viene con una entrada de tubo conduit PG11. Para las aplicaciones que requieran un tamaño de entrada de tubo conduit NPT, instale el adaptador (B) de 12,7 mm (0,5 pulg), provisto. Este adaptador (B) se puede instalar en cualquier lado del cuerpo del interruptor XCKT.

Cableado (fig.1)

1. Abra la cubierta (A).
2. Pase los cables por el adaptador de entrada de tubo conduit (B). **No** utilice tubo conduit rígido.
3. Conecte el interruptor a las terminales del bloque de contactos (C).
4. Cierre y sujete la cubierta (A).

INSTALLATION

Montage

Pour assurer le bon fonctionnement des contacts des interrupteurs munis de contacts à ouverture directe à action brusque :

- En cas d'utilisation de têtes rotatives, laisser au moins 35° de surcourse.
- En cas d'utilisation de têtes non rotatives, monter l'interrupteur de façon à fournir au moins 3 mm (0,12 po) de surcourse audelà du point de déclenchement.

Installation de l'adaptateur pour conduit (fig. 1)

L'interrupteur XCKT a une entrée de conduit PG11. Pour les applications nécessitant une entrée de conduit NPT, installer l'adapateur (B) de 12,7 mm (0,5 po) fourni. L'adaptateur (B) peut être installé d'un côté ou de l'autre du boîtier XCKT.

Câblage (fig. 1)

1. Ouvrir le couvercle (A).
2. Acheminer le câblage à travers l'adaptateur d'entrée pour conduit (B). Ne pas employer de conduit rigide.
3. Câbler l'interrupteur aux bornes du bloc à contacts (C).
4. Fermer et fixer le couvercle (A).

Installing/Rotating the Head (Fig. 1)

1. Open the cover (A).
2. Use a flat-blade screw driver to slide the fork (D) out approximately 0.25 in. (6 mm).
3. Rotate the head (E) to the desired position.
4. With the head fully seated, push in the fork (D) to secure the head.
5. Close and secure the cover (A).

APPLICATION DATA

Dwell Requirements

Design a cam that operates the limit switch long enough to actuate the relays, valves, etc.

Lever Actuators

The angle of the leading edge of the cam must be approximately equal to the angle of the lever arm and must not depress the lever beyond its overtravel limit. An angle on the trailing edge is also recommended to prevent the arm from snapping back.

Overtravel Limitations

Do not operate the limit switch beyond its overtravel limit position. Select an operating mechanism which ensures that the limit switch operates within its range under all normal and emergency conditions. Do not use a limit switch as a mechanical stop.

Instalación y giro de la cabeza (fig.1)

1. Abra la cubierta (A).
2. Utilice un desatornillador de punta plana para deslizar la horquilla (D) hacia fuera 6 mm (0,25 pulg) aproximadamente.
3. Gire la cabeza (E) hasta la posición deseada.
4. Con la cabeza completamente apoyada, presione la horquilla (D) hacia dentro para fijar la cabeza.
5. Cierre y sujete la cubierta (A).

DATOS DE APLICACIÓN

Requisitos de ángulo de la leva

Diseñe una leva que haga funcionar el interruptor de límite lo suficiente para activar los relevadores, las válvulas, etc.

Accionadores de palanca

El ángulo del borde frontal de la leva deberá ser aproximadamente el mismo que el ángulo del brazo de la palanca y no deberá bajar la palanca más allá de su límite de sobrerrecorrido. También se recomienda un ángulo en el borde posterior para evitar que se vuelva a cerrar bruscamente el brazo.

Limitaciones del sobrerrecorrido

No haga funcionar el interruptor de límite más allá de su posición de límite de sobrerrecorrido. Seleccione un mecanismo de funcionamiento que haga funcionar correctamente el interruptor de límite dentro de su gama, bajo cualquier condición normal y de emergencia. No utilice el interruptor de límite como un tope mecánico.

Installation et pivotement de la tête (fig. 1)

1. Ouvrir le couvercle (A).
2. Utiliser un tournevis à lame plate pour extraire la fourchette (D) d'environ 6 mm (0,25 po).
3. Faire pivoter la tête (E) à la position désirée.
4. La tête bien en place, repousser la fourchette (D) pour fixer la tête.
5. Fermer et fixer le couvercle (A).

DONNÉES D'APPLICATION

Exigences de l'angle de came

Concevoir une came qui manoeuvre l'interrupteur de position assez longtemps pour actionner les relais, vannes, etc.

Actionneurs du levier

L'angle du bord d'attaque de la came doit être approximativement égal à l'angle du bras du levier et ne doit pas s'appuyer sur le levier audelà de la limite de surcourse. Un angle du bord de fuite est également recommandé pour éviter au bras de s'encliqueter en arrière.

Limitations de surcourse

Ne pas manoeuvrer l'interrupteur de position au-delà de sa position de limite de surcourse. Sélectionner un mécanisme de fonctionnement qui assure que l'interrupteur de position fonctionne dans sa gamme dans toutes les conditions normales et d'urgence. Ne pas utiliser un interrupteur de position comme arrêt mécanique.

Our products should be installed, operated and maintained only by qualified personnel. Neither TMSS France nor any of its subsidiaries or other affiliated companies shall be responsible or liable for any consequences arising out of the use of this material.

Manufacturer

TMSS France
Head Office
Tour Eqho - 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie / France

Distributor

TMSS US LLC
1875 Founders Drive
Kettering - Dayton, OH45420 - USA

Telemecanique™ Sensors is a trademark of Schneider Electric Industries SAS used under license by TMSS France. Any other brands or trademarks referred to in this document are property of TMSS France or, as the case may be, of its subsidiaries or other affiliated companies. All other brands are trademarks of their respective owners.

© 2025, TMSS France, All Rights Reserved