

Barras de prueba para XUSL2E / XUSL4E (Traducción de la hoja de instrucciones original)

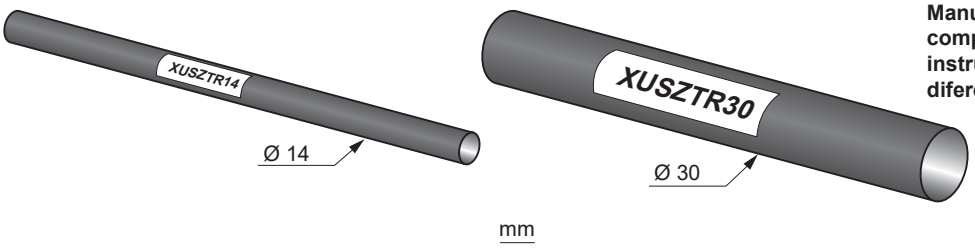


Escanee el código QR para acceder al Manual de usuario completo y Hoja de instrucciones en diferentes idiomas

http://qr.tesensors.com/XU0006

Proceso de prueba

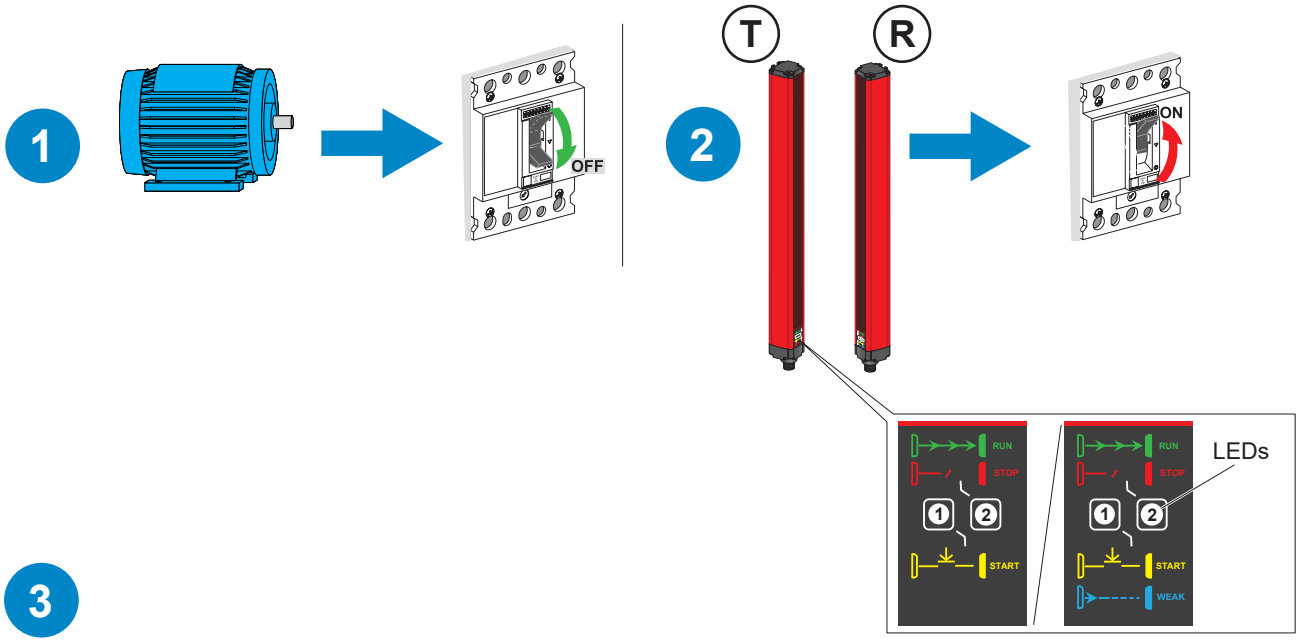

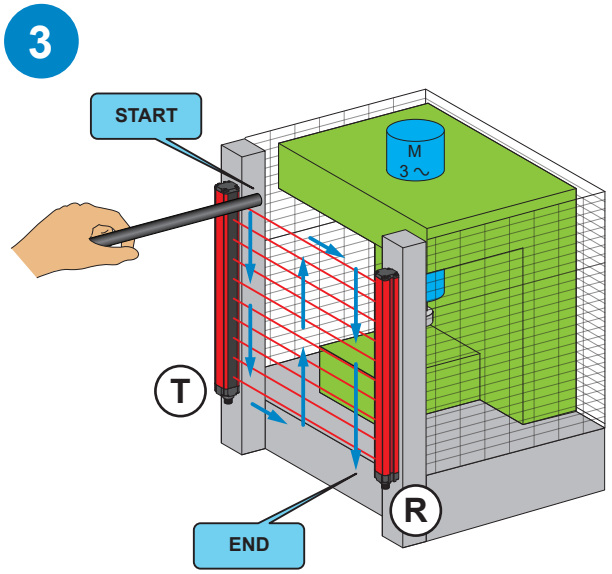


Esta prueba se debe realizar de acuerdo a la figura anterior, moviendo las barras de prueba lentamente a lo largo de la ruta indicada:
Antes de comenzar la prueba, el indicador LED verde ❷ debe estar encendido en el receptor. Durante la prueba, el indicador LED rojo ❷ debe permanecer encendido, mientras que el LED verde ❷ debe estar apagado.
Para el sistema de rayos de luz múltiple, utilice un objeto opaco para interrumpir los rayos uno detrás de otro empezando por el centro y acercándose al transmisor y al receptor.


Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico.
Schneider Electric no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.

© 2018 Schneider Electric. “All Rights Reserved.”

Barras de prueba para XUSL4M

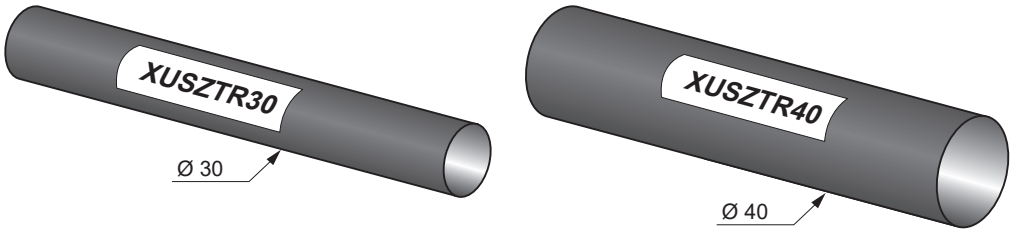

Proceso de prueba

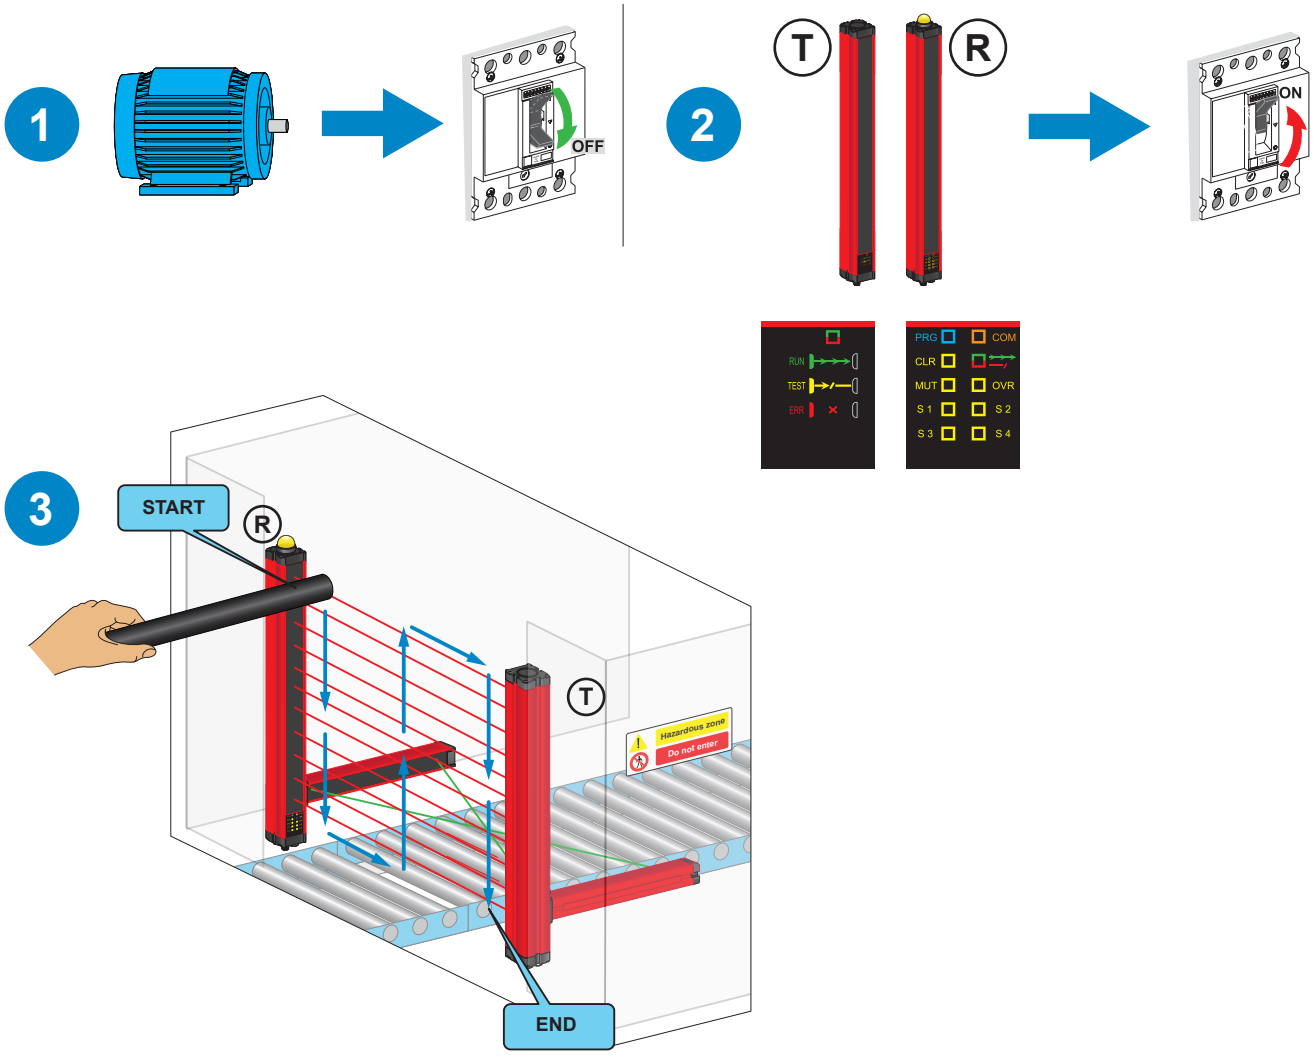

Compruebe la resolución de la zona protegida: Para la prueba, utilice la varilla de control que se pide por separado (en el caso de modelos de resolución de 30 mm y 40 mm, el diámetro debe ser el mismo que el de la resolución de la barrera fotoeléctrica de seguridad).
Proceso:
a) Inserte la varilla de control en el área controlada y muévala lentamente, tal como se indica en el esquema que aparece a continuación siguiendo la misma dirección que las flechas.
b) Compruebe que en cada fase del movimiento de la varilla de control, el LED rojo del receptor se mantenga en cualquier caso encendido (iluminado) y que el LED verde esté apagado.

Nota : En los sistemas de múltiples haces de luz (2, 3 o 4), utilice un objeto opaco para interrumpir los haces uno tras otro empezando por el centro y aproximándose al transmisor y el receptor.