
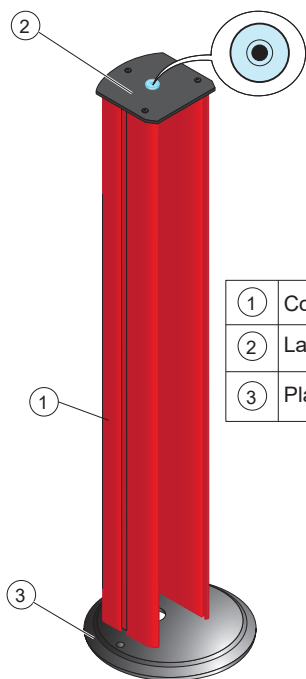


Columnas para las barreras fotoeléctricas XUSL4M (Traducción de la hoja de instrucciones original)



<http://qr.tesensors.com/XU0006>


①	Colonna
②	La placa superior con nivel de burbuja
③	Placa base

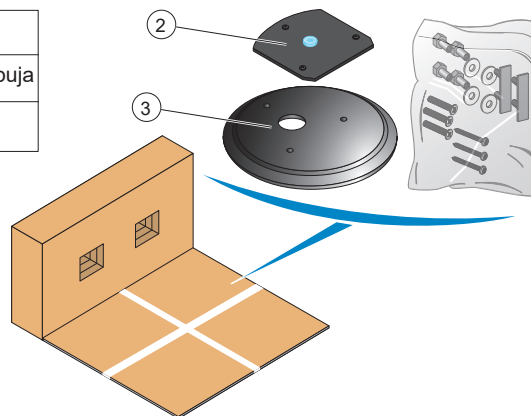


Escanee el código QR
para acceder al
Manual de usuario
completo y Hoja de
instrucciones en
diferentes idiomas

Instalación y ajuste de la columna






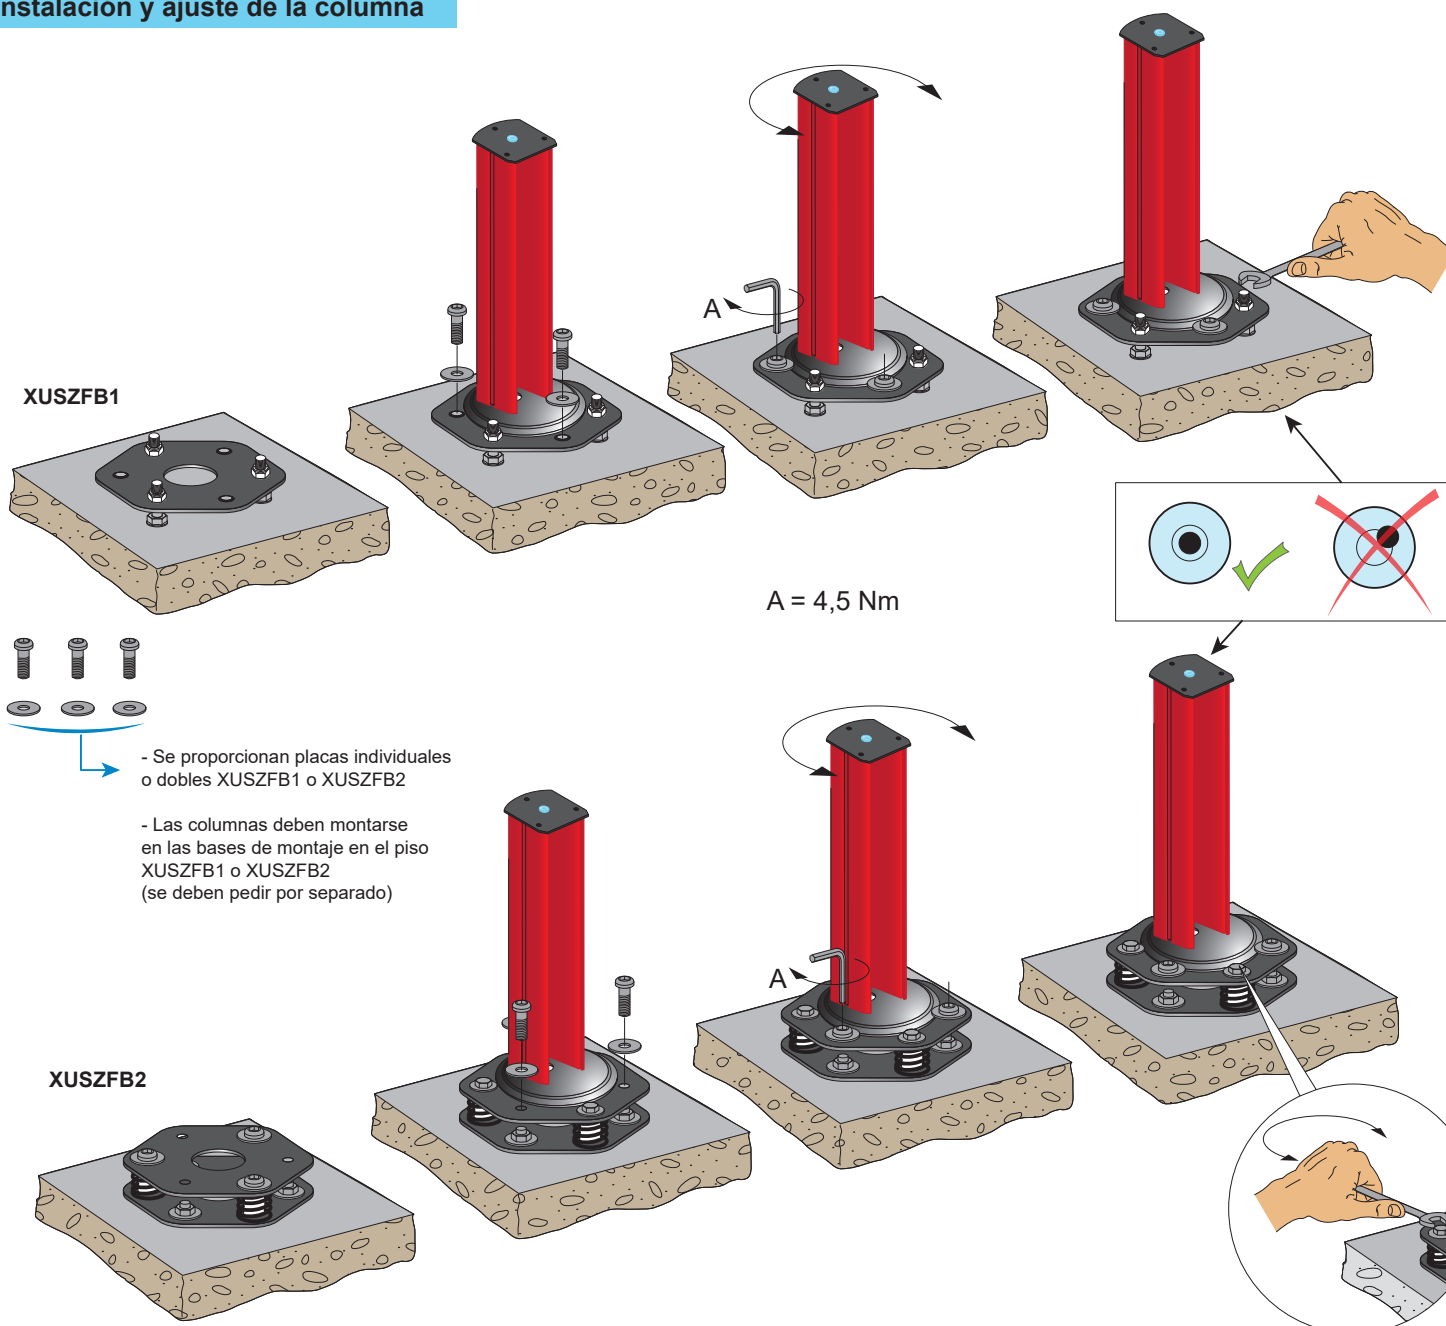


Ensamblaje de columna y montaje de barrera fotoeléctrica en columna


Fijación de la placa base

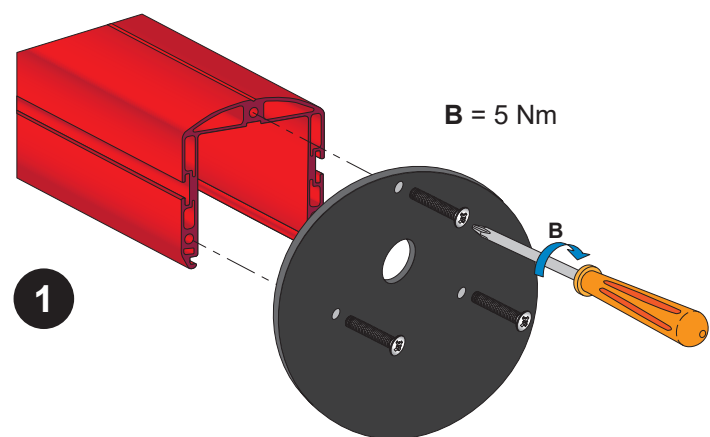


Se proporciona con la columna (XUZSM)

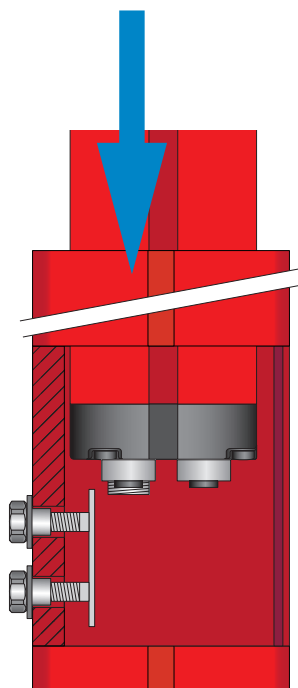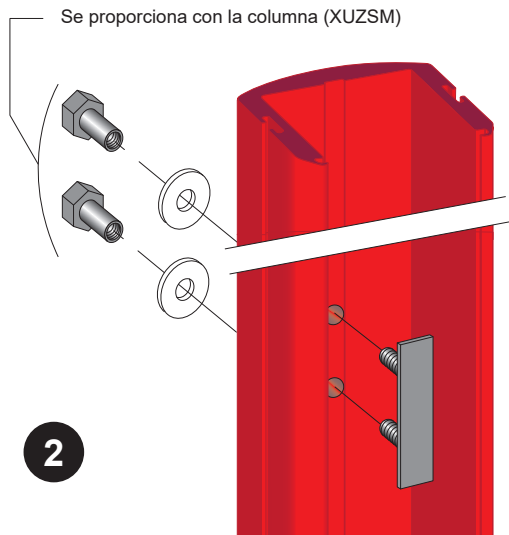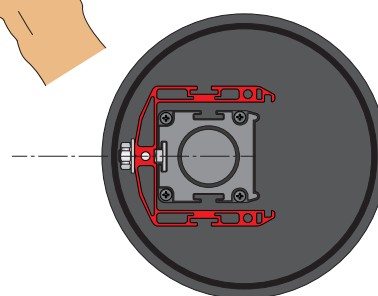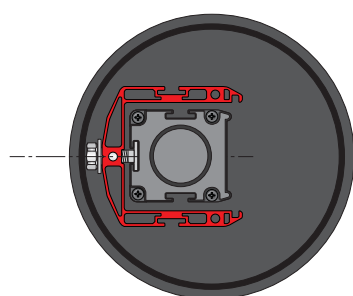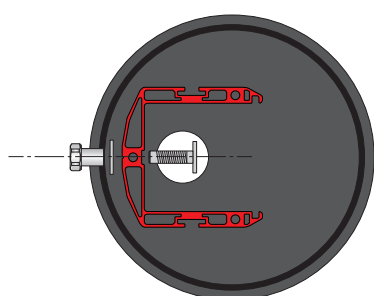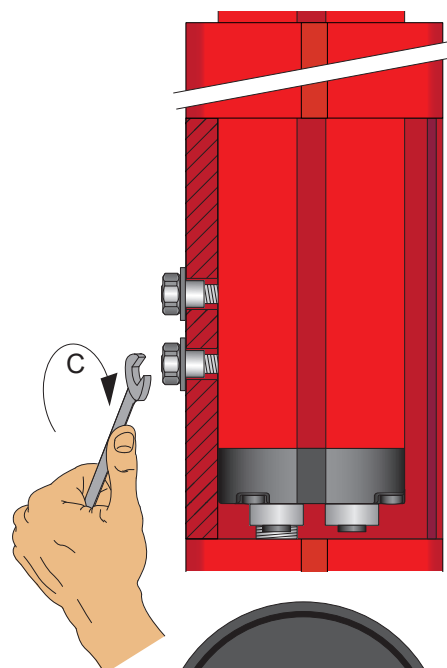 $C = 3,5 \text{ Nm}$ 

Fijación de la placa superior (con nivel de burbuja)

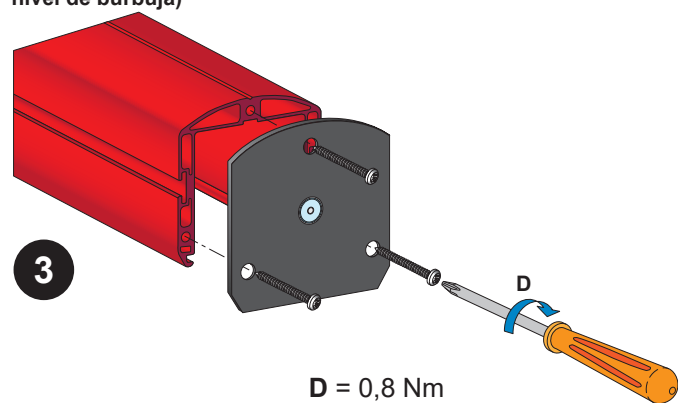

Montaje de brazo en la columna

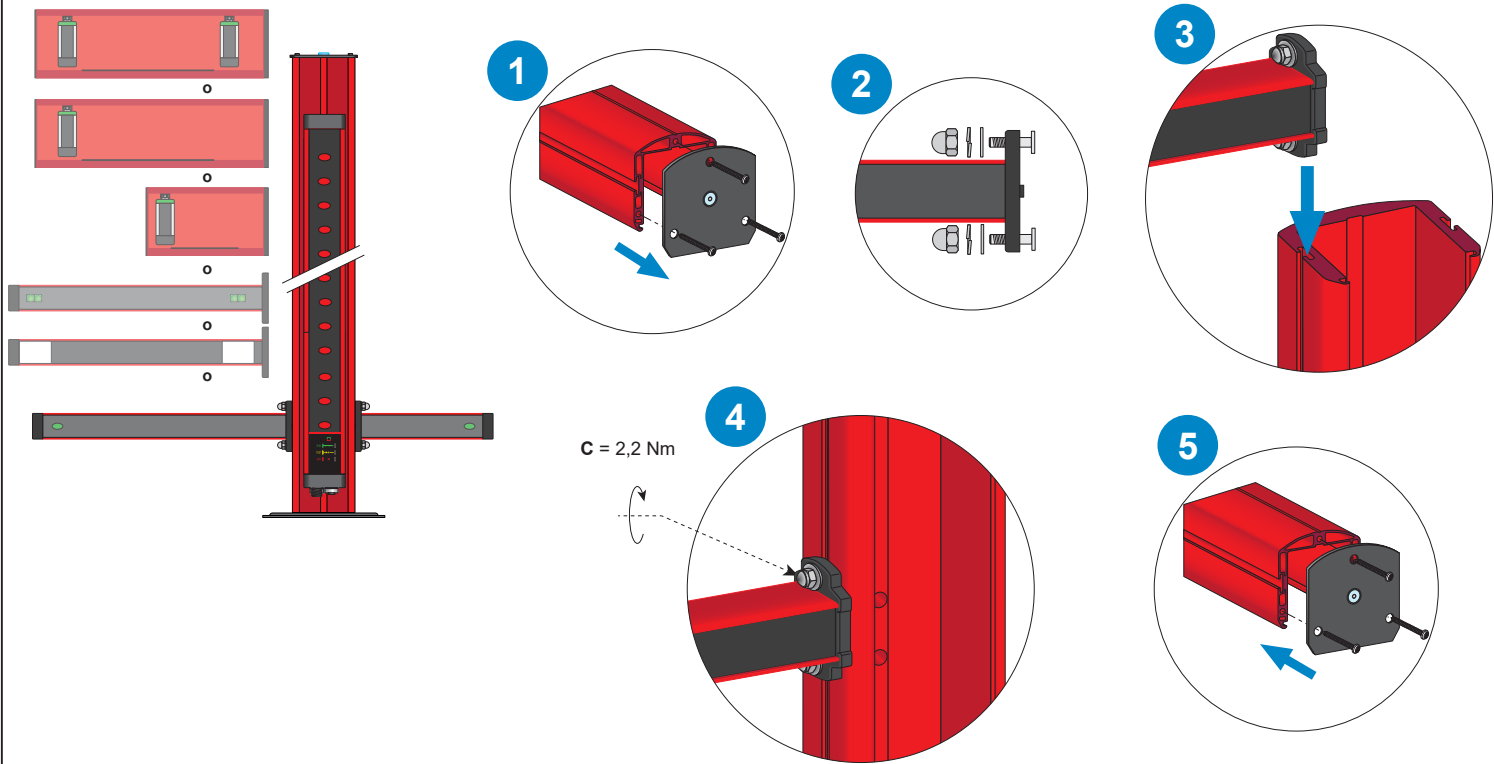

Dimensiones

mm

A

55

XUSZFB2

A

37

XUSZFB1

Ref.	XUSZSM2B	XUSZSM3B	XUSZSM4B	XUSZSM136	XUSZSM166
Para utilizar con barreras fotoeléctricas de seguridad	2 haces	3 haces	4 haces	Altura protegida hasta Hp = 1360 mm (para modelos R = 30 mm o 40 mm)	Altura protegida hasta Hp = 1660 mm (para modelos R = 30 mm o 40 mm)
A	1000	1200	1330	1670	1970

XUSZFB1 / XUSZFB2

202

224

distancia entre el primer haz y el suelo (H) (de conformidad con la norma ISO 13855)

H

H



H

Ref.	XUSZSM2B	XUSZSM3B	XUSZSM4B	XUSZSM136	XUSZSM166
H	< 400 (*)	< 300	< 300	< 300	< 300

mm

(*) Para el haz más bajo, sólo puede usarse 400 mm cuando la evaluación del riesgo lo permita.

Alineación de transmisor y receptor

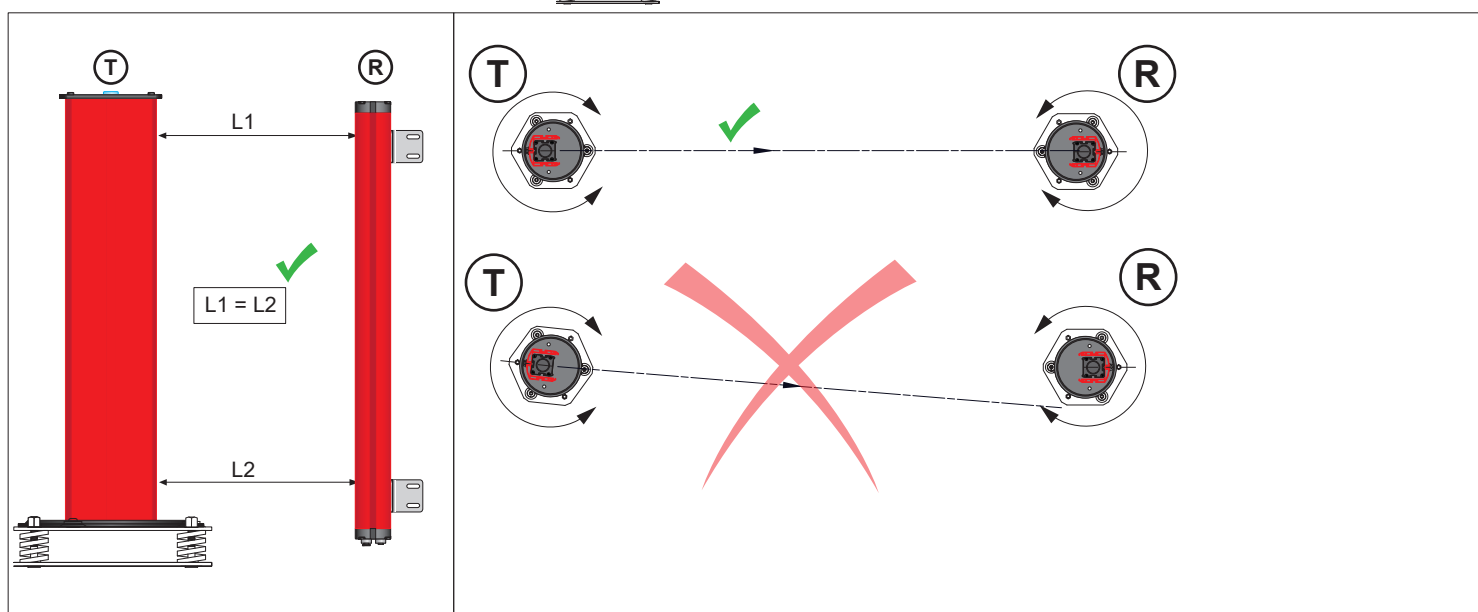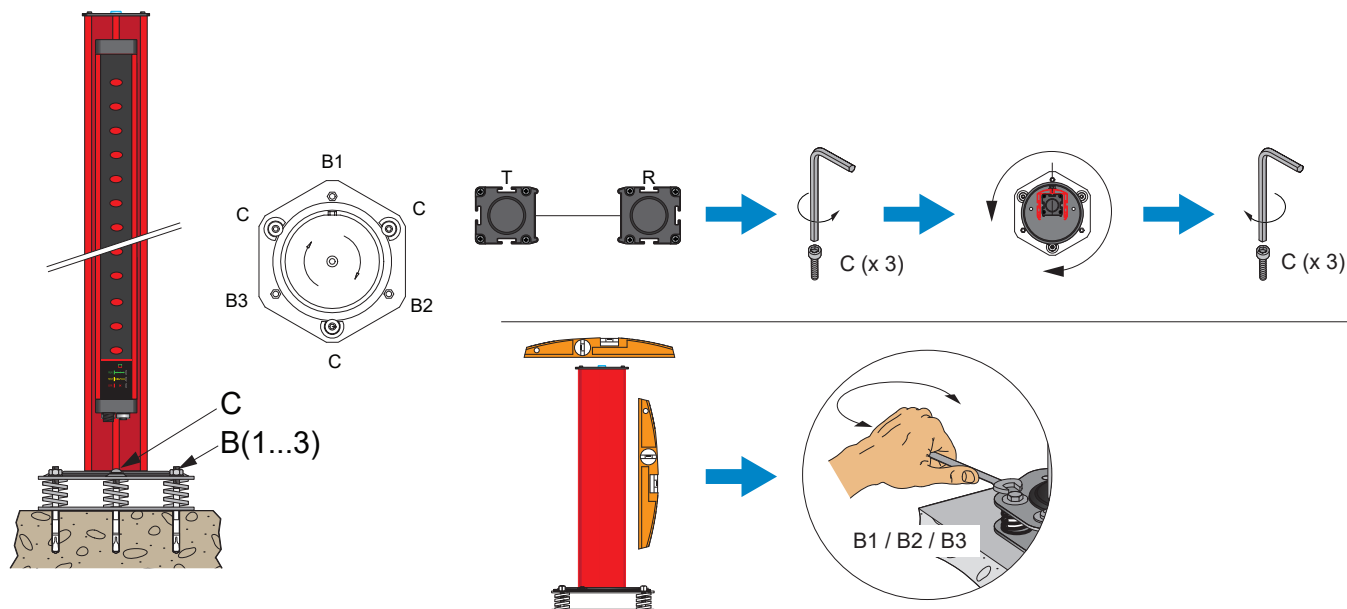

Cableado

