


Equerre incurvée (Traduction de l'instruction de service originale)

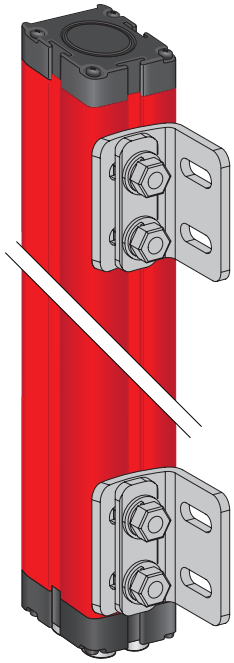

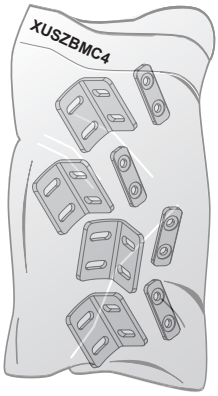

Flashez le QR-code pour accéder à l'intégralité du Manuel utilisateur et à cette instruction de service dans différentes langues

http://qr.tesensors.com/XU0006

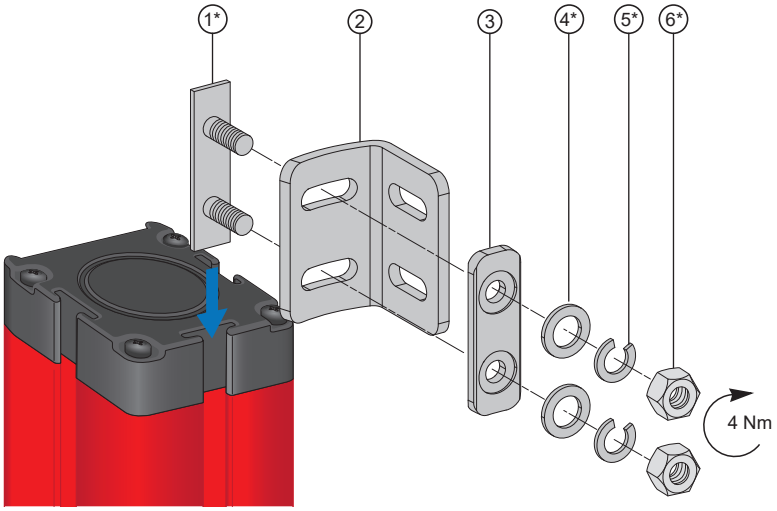


①	Insert
②	Equerre incurvée
③	Plaque
④	Rondelle
⑤	Rondelle élastique
⑥	Écrou

(*) : Fourni avec la paire de barrières immatérielles

Référence des équerres incurvées	À utiliser avec les barrières immatérielles de sécurité	Référence des équerres incurvées	À utiliser avec les barrières immatérielles de sécurité
XUSZBMC4 (lot de 4)	Hauteur protégée jusqu'à Hp= 1060 mm	**XUSZBMC6** (lot de 6)	Hauteur protégée jusqu'à Hp= 1210 mm

Réglage de l'angle de la barrière immatérielle

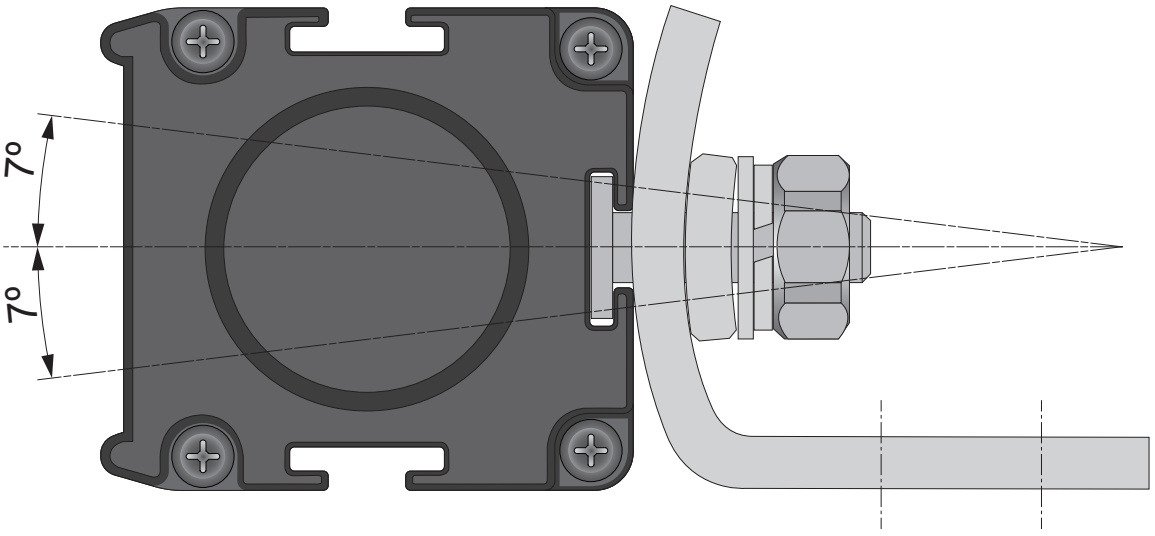

Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié.
Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

© 2018 Schneider Electric. "All Rights Reserved."

Dimensions

mm

