


安装、接线和维护注意事项

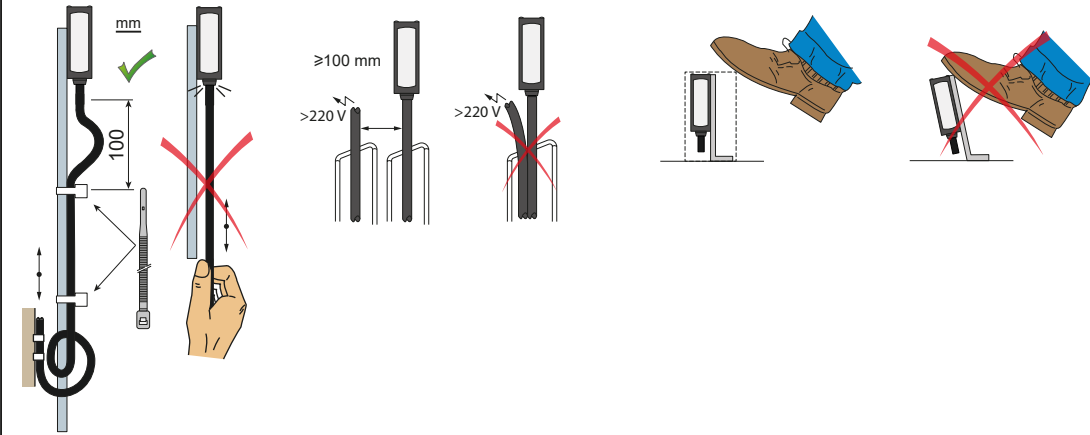

注意

使用寿命缩短
请勿拉扯传感器电缆。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

距离调节器

<BGS>

1

NEAR

FAR

2

NEAR

FAR

3

NEAR

FAR

4

NEAR

FAR

<FGS>

1

NEAR

FAR

2

NEAR

FAR

3

NEAR

FAR

4

NEAR

FAR

最佳位置

1. 完全旋转敏感度调节器。
BGS 功能（背景抑制）：逆时针
FGS 功能（前景抑制）：顺时针

2. BGS 功能： 在存在对象情况下，旋转 敏感度调节器并确认对准点 A，在该点处传感器 进入传感状态。
FGS 功能： 在后台传感情况下，旋转 敏感度调节器并确认对准点 A，在该点处传感器 进入非传感状态。

3. BGS 功能： 在删除传感对象之后，旋转 敏感度调节器并确认对准点 B，在该点处传感器 进入非传感状态。
FGS 功能： 在存在对象情况下，旋转 敏感度调节器并确认对准点 B，在该点处传感器 进入传感状态。

（如果当敏感度调节器即使顺 针完全旋转时，传感器也未进入 传感状态运行，则该位置为点 B）。

4. 稳定检测对象的最佳位置是 A 与 B 之间的中心点。

标称感应范围： 20...300 mm
可调感应范围： 40...300 mm

运行模式开关	说明
	将开关沿顺时针方向（L 侧）旋转到 底便可启用 NO 输出。
	将开关沿逆时针方向（D 侧）旋转到 底便可激活 NC 输出。

CE

Manufacturer:
TMSS France
Tour Egho - 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie
France

UK
CA

UK Representative:
Yageo TMSS UK Limited
2 North Park Road
Harrogate, HG1 5PA
United Kingdom

S1B61417 05

2/2