

Pressure transmitter / Transmetteur de pression / Drucktransmitter /
Transmisor de presión / Trasmittitore di pressione / Transmissor de pressão

Voltage / Alimentation / Versorgungsspannung / Alimentación / Alimentazione / Alimentação : 12 / 24 Vdc

	Output/Sortie/Ausgang Salida/Uscita/Saída	Ue min(V)	Ue max(V)	 R ±
XMLGpppD21	4-20 mA	8	33	≤ (Ue-8V)/0.02A
XMLGpppD23	4-20 mA	8	33	≤ (Ue-8V)/0.02A
XMLGpppD71	0-10 V	11,4	33	< 10 k
XMLGpppD77	0-10 V	11,4	33	< 10 k

Ambient air temperature and fluid Température ambiante et fluide Umgebungstemperatur und Flüssigkeit Temperatura ambiente del aire y fluido Temperatura ambiente e fluido Temperatura ambiente e do líquido	Degree of protection Degré de protection Schutzart Grado de protección Grado di protezione Grau de protecção	Materials in contact with the fluid Matières en contact avec le fluide Material in Kontakt mit der Flüssigkeit Materiales en contacto con el fluido Materiale in contatto con il fluido Materiais em contacto com o líquido
-15°C...+85°C (+5...185°F)	IP66 - IP67	AISI 303 + FPM

	Measuring range Plage de mesure Messbereich Gama de medición Campo di misura Intervalo de medição		Permissible overpressure Surpression admissible Zulässiger Überdruck Sobrepresión admisible Sovrapressione consentita Supressão admissível		Rupture pressure Pression de rupture Berstdruck Presión de ruptura Pressione di rottura Pressão de rutura	
	BAR	PSI	BAR	PSI	BAR	PSI
XMLG-M01ppp	-1...0	-14.5...0	2.7	39	3	43
XMLG-001ppp	0...1	0...14.5	2.7	39	3	43
XMLG-006ppp XMLG-006pppSBT	0...6	0...87	13	188	15	217
XMLG-006pppSBS	-1...5	-14.5...72.5	13	188	15	217
XMLG-010ppp	0...10	0...145	22	319	25	362
XMLG-016ppp	0...16	0...232	36	522	40	580
XMLG-025ppp	0...25	0...362.5	56	812	62.5	906
XMLG-025pppSBQ	0...25	0...362.5	120	1740	240	3480
XMLG-100ppp	0...100	0...1450	225	3262	250	3625
XMLG-250ppp	0...250	0...3625	560	8120	625	9062
XMLG-400ppp	0...400	0...5800	800	11600	900	13050

- en

Our products should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. Neither TMSS France nor any of its subsidiaries or other affiliated companies shall be responsible or liable for any consequences arising out of the use of this material.
- fr

Nos produits doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié. Ni TMSS France ni aucune de ses filiales ou autres sociétés affiliées ne pourront être responsables des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.
- de

Unsere Produkte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, gewartet und instand gesetzt werden. Weder TMSS France noch eine ihrer Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieses Produktes entstehen.
- es

Sólo el personal de servicio calificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener nuestros productos. Ni TMSS France ni ninguna de sus subsidiarias u otras empresas afiliadas serán responsables por las consecuencias derivadas de la utilización de este material.
- it

I nostri prodotti devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Né TMSS France né alcuna delle sue filiali o altre affiliate le aziende saranno responsabili per conseguenze che possono derivare dall'uso del presente materiale.
- pt

Nossos produtos apenas devem ser instalados, operados e ter a sua manutenção realizadapor pessoal qualificado. Nem a TMSS France nem qualquer uma das suas subsidiárias ou outras afiliadas as empresas serão responsáveis por quaisquer consequências que decorram do uso deste material.

Telemecanique™ Sensors is a trademark of Schneider Electric Industries SAS used under license by TMSS France. Any other brands or trademarks referred to in this document are property of TMSS France or, as the case may be, of its subsidiaries or other affiliated companies. All other brands are trademarks of their respective owners.

ÜBERDRUCK-GEFAHR

Der Messbereich muss dem verwendeten Fühler entsprechen


Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Körperverletzungen oder Materialschäden führen.

RISCO DE SOBREPRESSÃO


A gama da medição deve corresponder ao sensor utilizado

A não observância destas instruções pode provocar ferimentos pessoais, ou danos no equipamento.

4-20 mA




0-10V



 : Load / Charge / Last / Carga / Carico / Carga

Dimensions / Encombrements / Abmessungen / Dimensiones / Ingombri / Dimensões

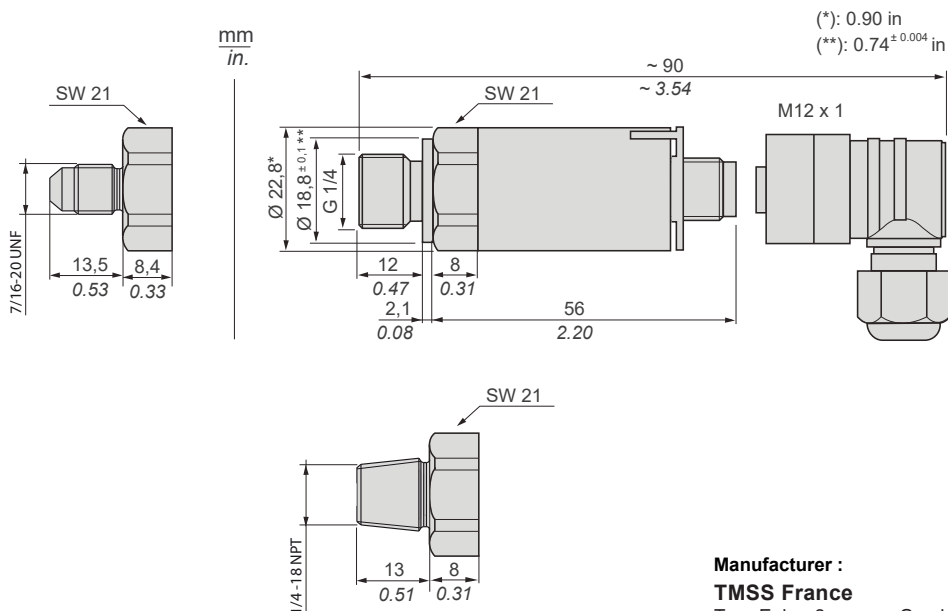

Tour Egho, 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie – France