


Colonne pour barrières immatérielles XUSL4M (Traduction du document original anglais)




<http://qr.tesensors.com/XU0006>

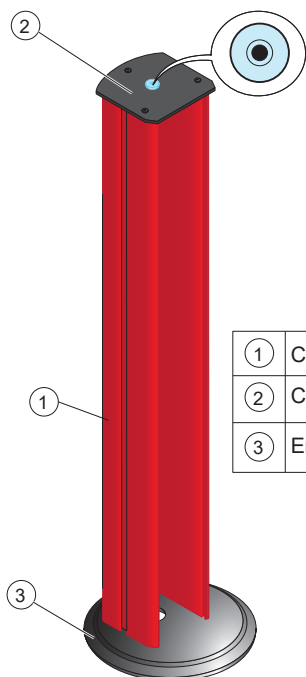


①	Colonne
②	Couvercle avec niveau à bulle
③	Embase

Flashez le QR-code pour accéder à l'intégralité du Manuel utilisateur et à cette instruction de service dans différentes langues

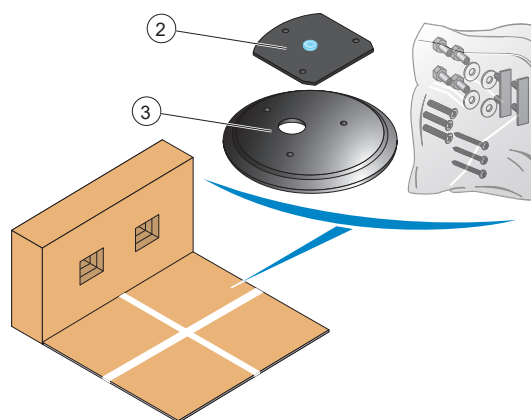


Installation et réglage de la colonne


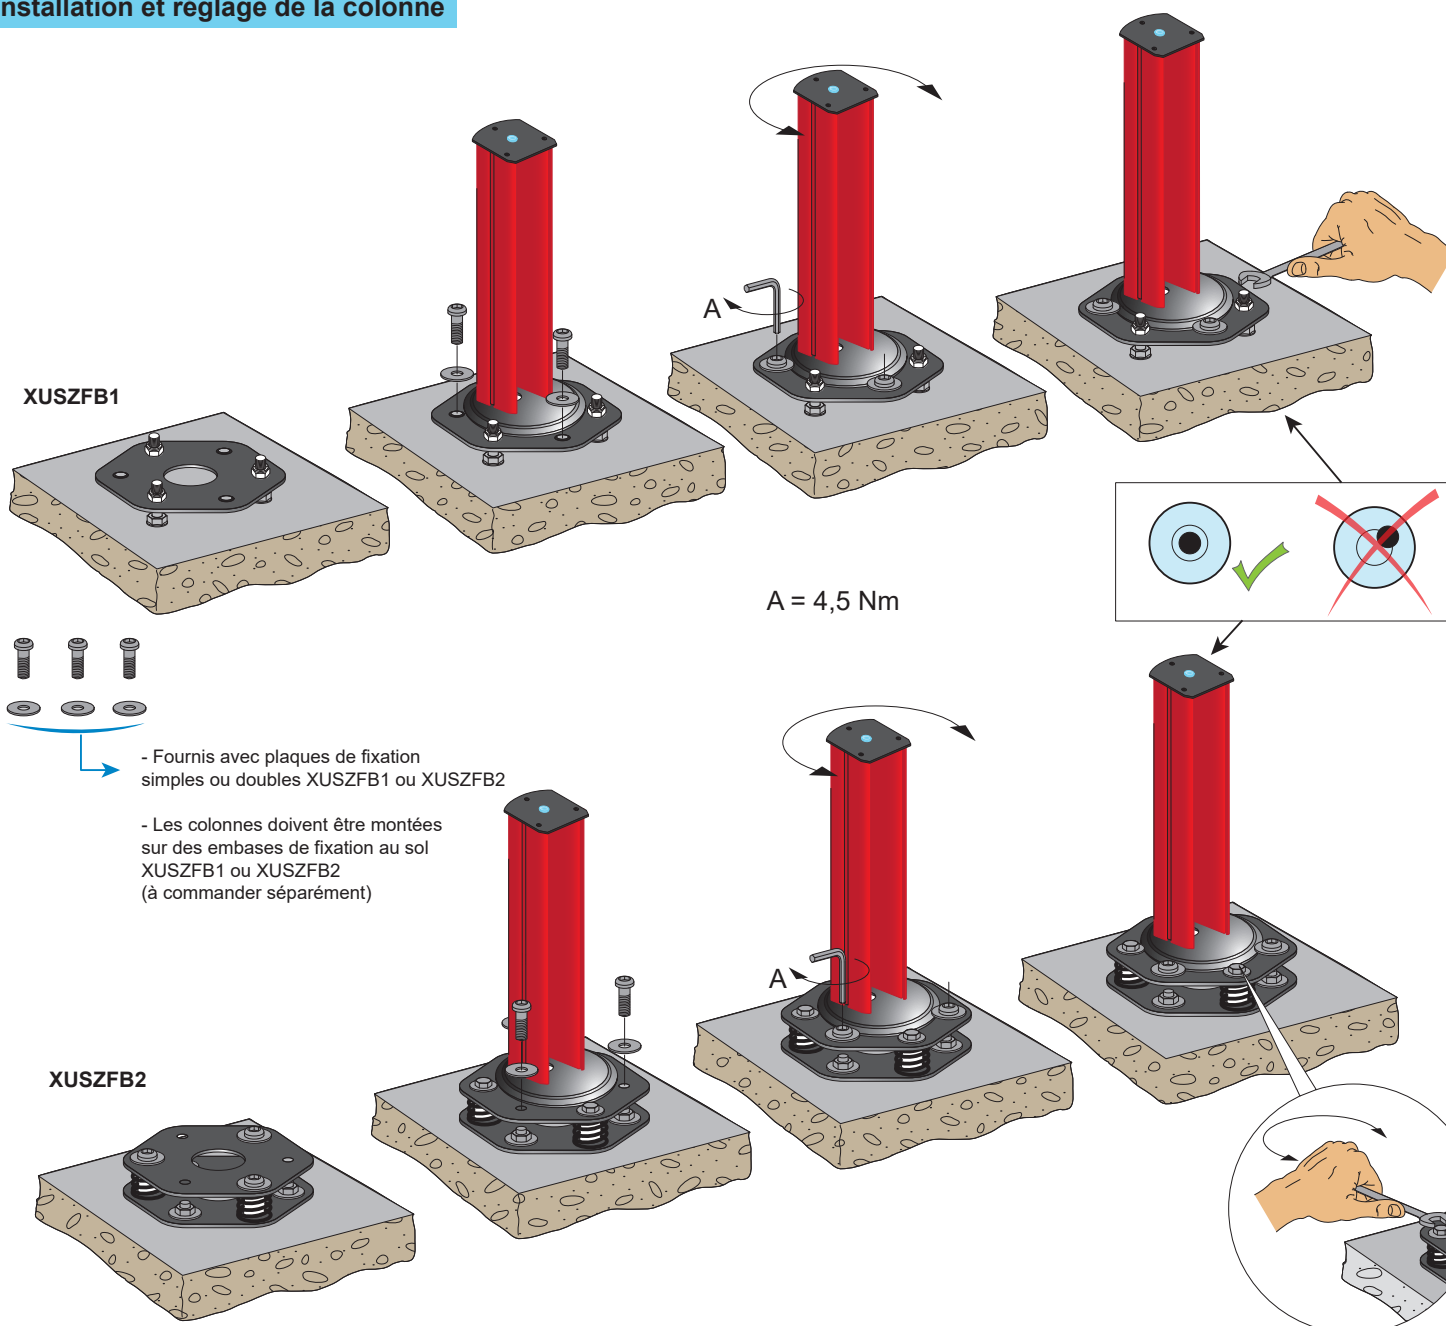


Assemblage de la colonne et montage de la barrière immatérielle dans colonne





Fixation de l'embase

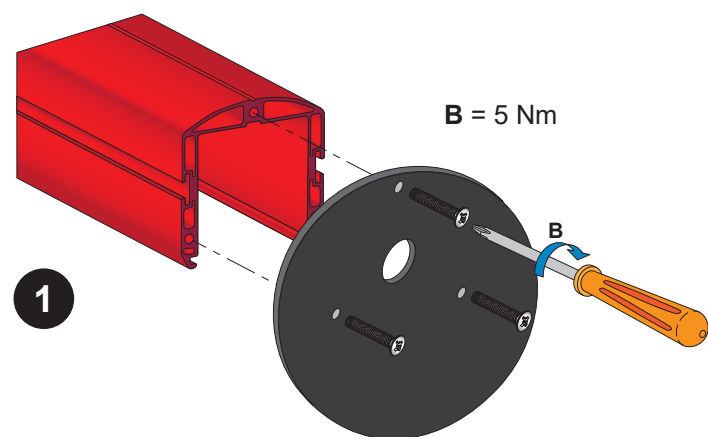


Fournis avec la colonne (XUSZSM)

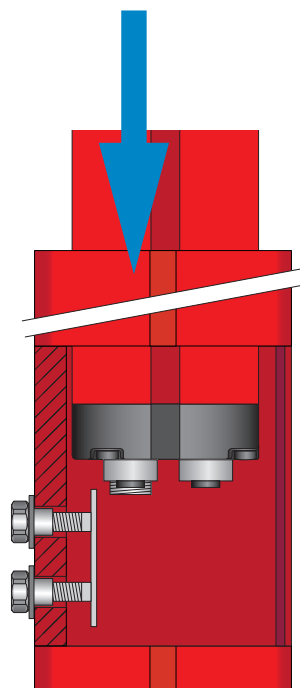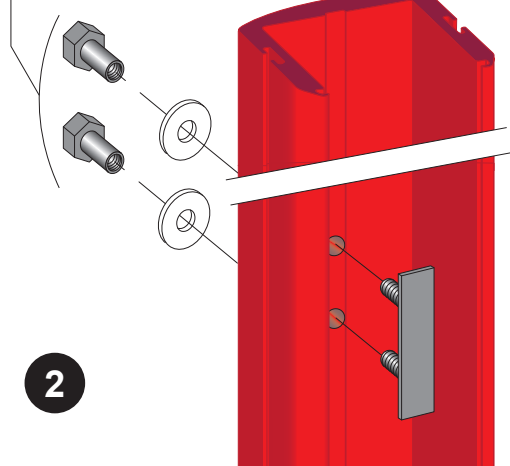


$C = 3,5 \text{ Nm}$

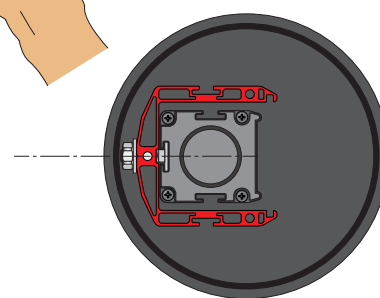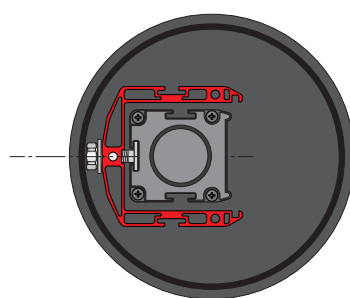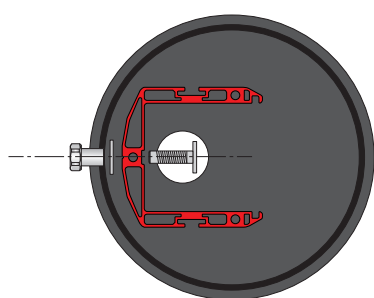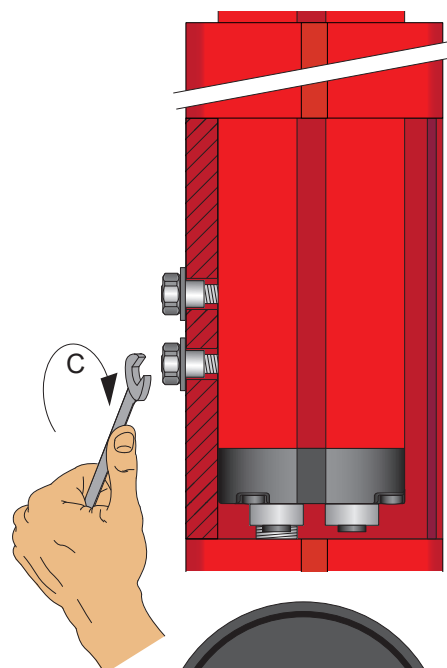


Fixation du couvercle (avec niveau à bulle)

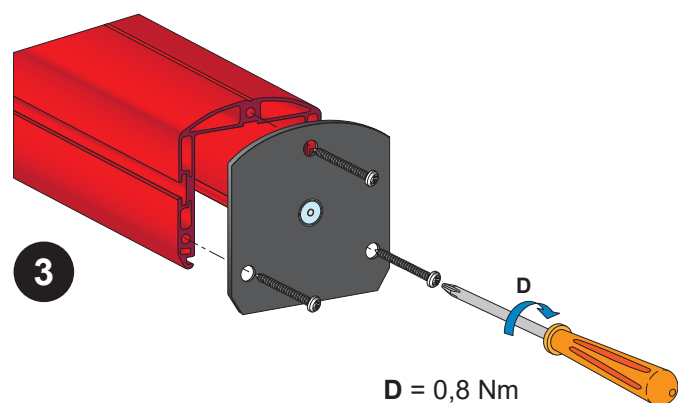


Montage des bras sur la colonne

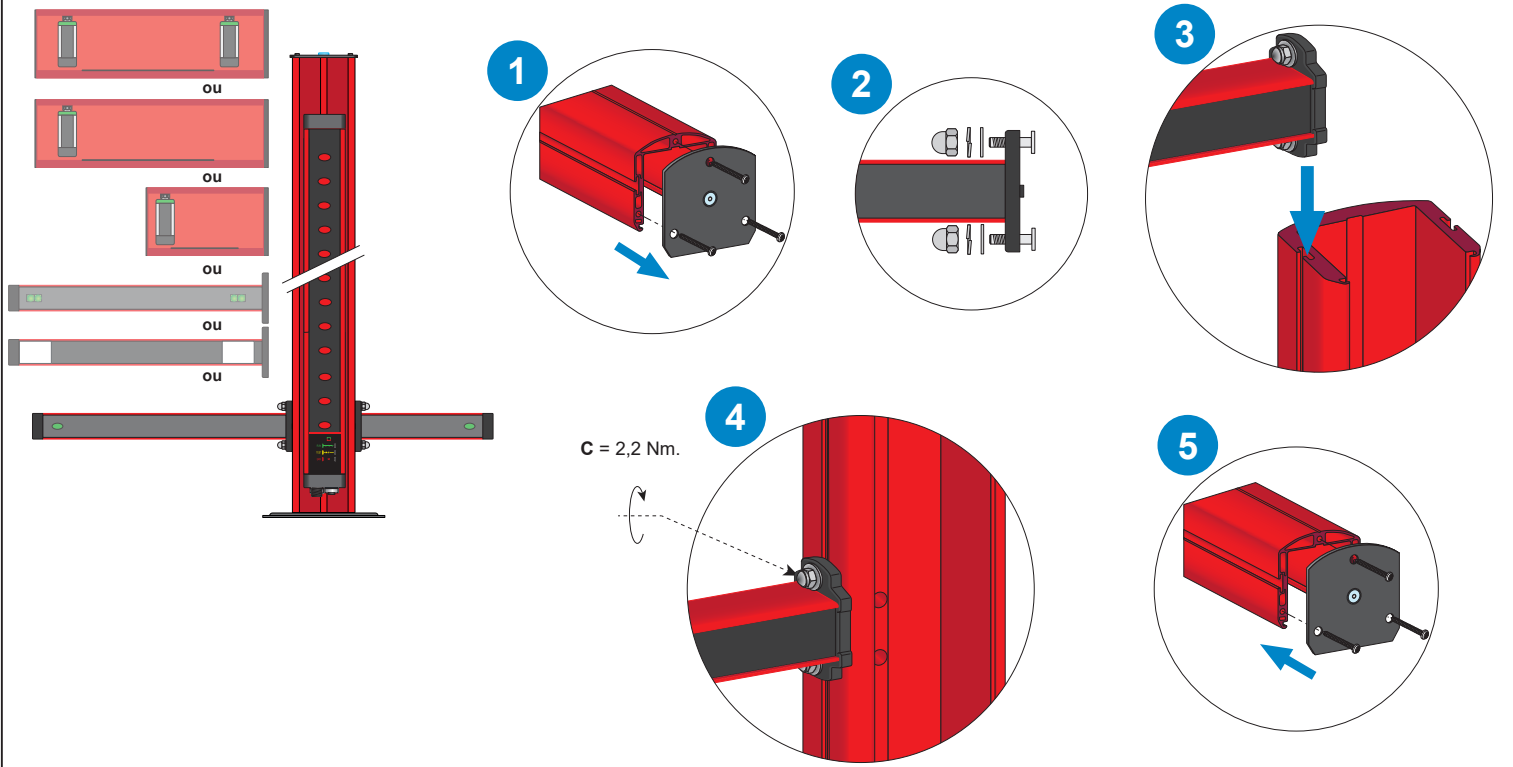



Dimensions

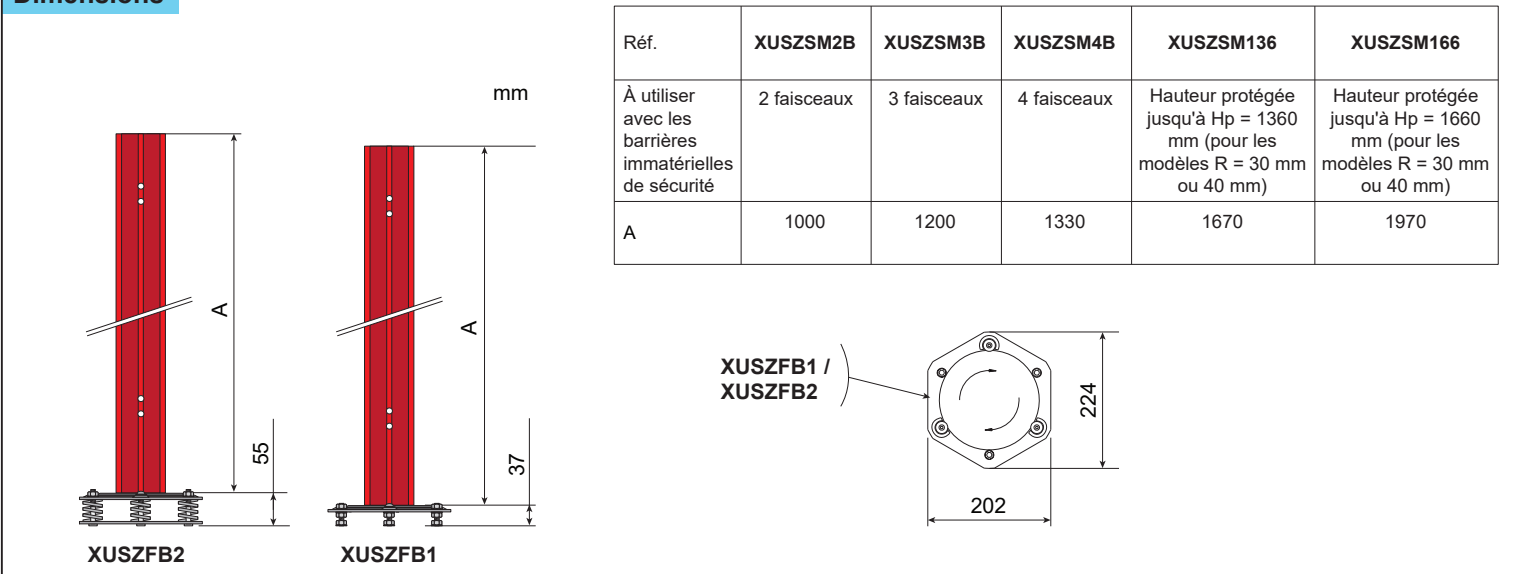

Distance (H) entre le premier faisceau et le sol (selon la norme ISO 13855)

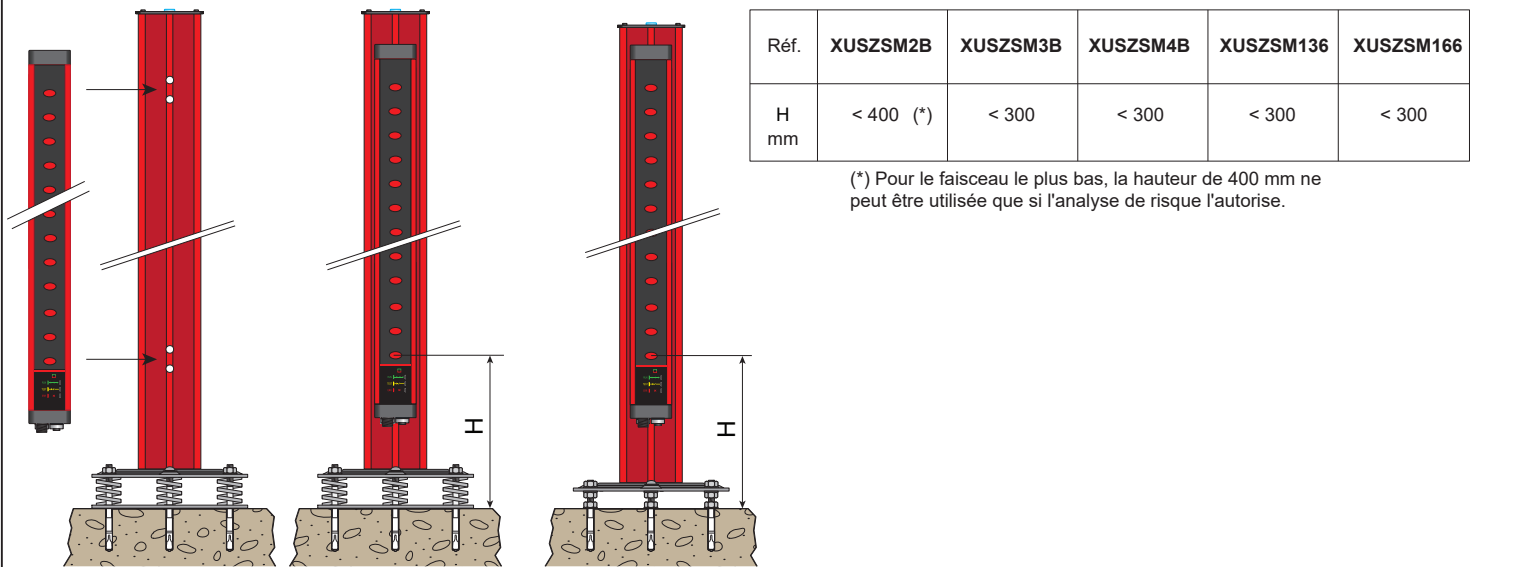

Alignement de l'émetteur et du récepteur

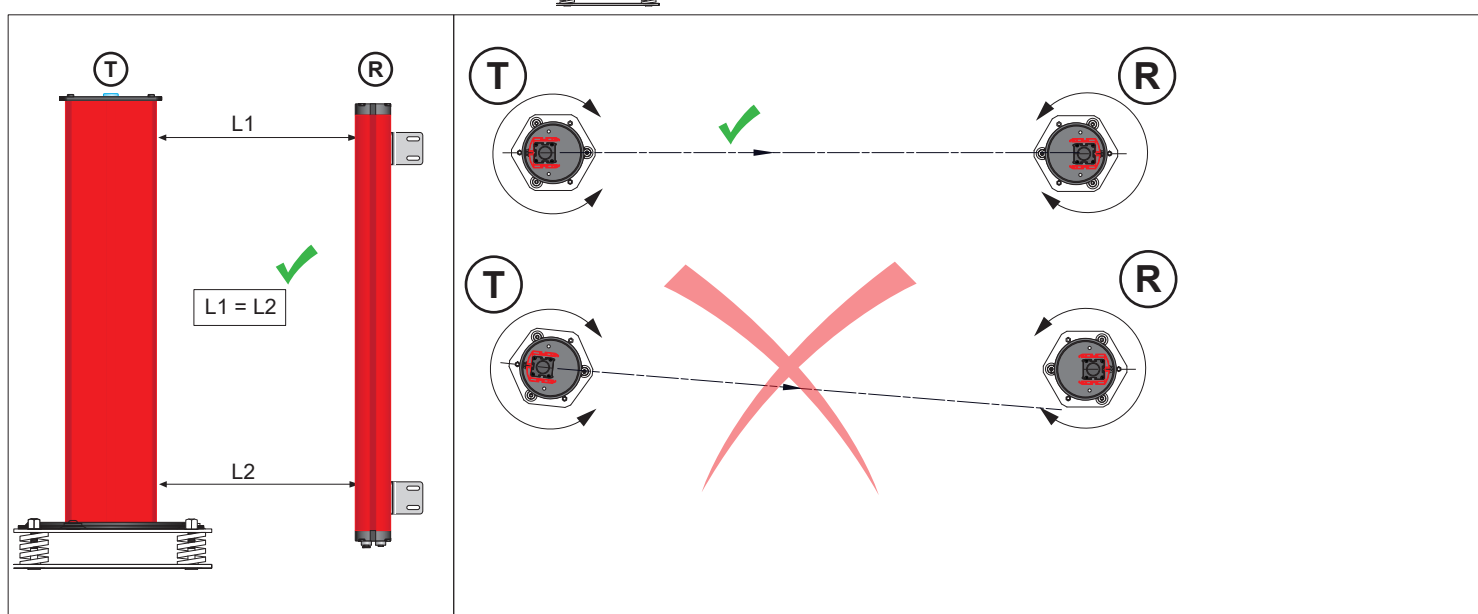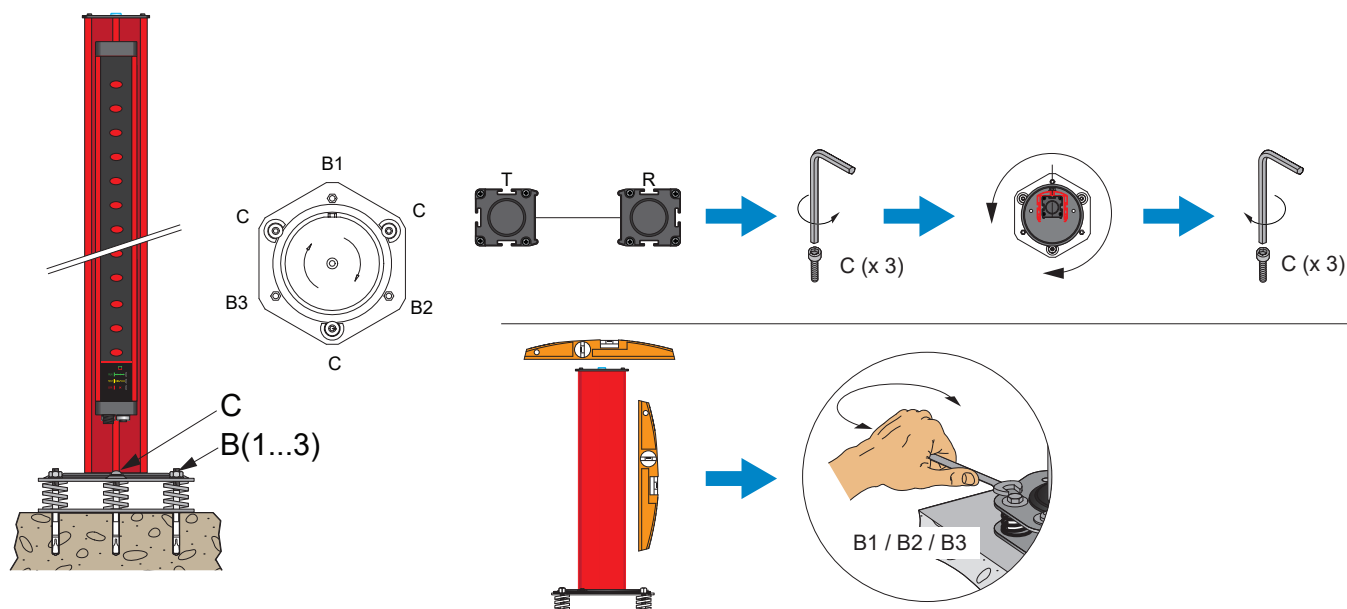

Câblage

